Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

Enregistrez votre produit et bénéficiez d'une assistance à l'adresse suivantet

www.philips.com/welcome

PT860, PT735, PT730, PT725, PT720

PHILIPS

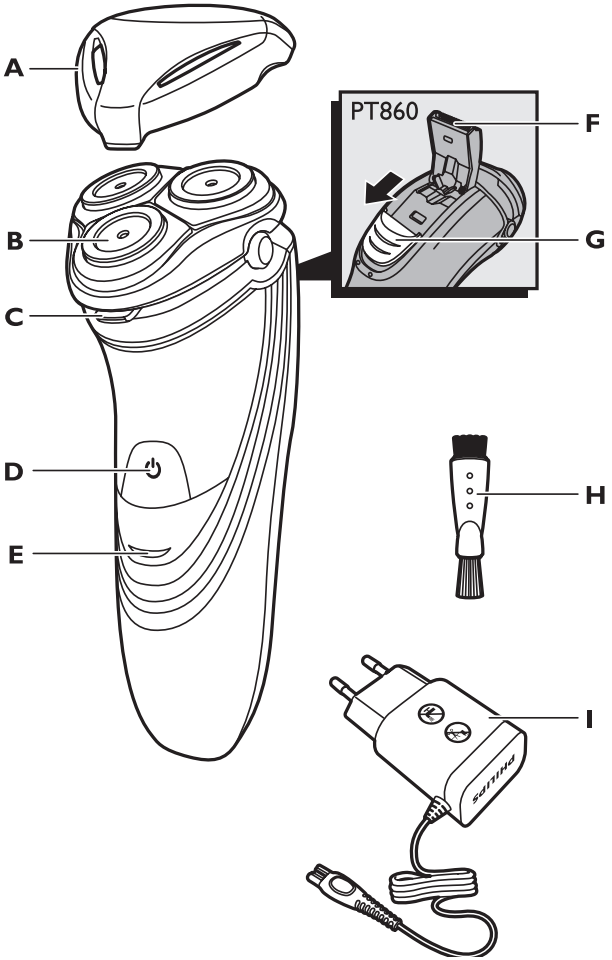
A
B
C
D
E
PT860
F
G
H
I
PHILIPS

ENGLISH 6
FRANÇAIS (CANADA) 19

PT860,PT735,PT730,PT725,PT720

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
Please read this user manual, as it contains information about the wonderful features of this shaver as well as some tips to make shaving easier and more enjoyable.

General description (Fig. 1)

A Protection cap
B Shaving unit
C Shaving unit release button
D Shaver on/off button
E Charging light
F Trimmer (PT860 only)
G Trimmer release slide (PT860 only)
H Cleaning brush
I Adapter

Note: You can find the type number on the back of the shaver.

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

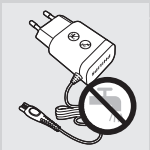

Danger

- Make sure the adapter does not get wet.

Warning

- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.

- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Always unplug the shaver before you clean it under the tap.

Caution

- Never immerse the shaver in water.
- Do not use the shaver in the bath or in the shower.
- Never use water hotter than 80°C to rinse the shaver.
- Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.
- The shaver is not dishwasher-proof.
- Water may leak from the socket at the bottom of the shaver when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.
- Do not use the shaver, adapter or any other part if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged adapter, charger or part with one of the original type.
- Use, charge (specific types only) and store the appliance at a temperature between 10°C and 35°C.
- Always place and use the shaver on a surface that is fluid-resistant.
- Only use the adapter, charger and accessories supplied.
- Always put the protection cap on the shaver to protect the shaving heads when you are travelling.

Compliance with standards

- The shaver complies with the internationally approved IEC safety regulations and can be safely cleaned under the tap.
- The shaver complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, they are safe to use based on scientific evidence available today.

General

- The appliance is equipped with an automatic voltage selector and is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
- The adapter transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.

Charging

PT860: It takes approx. 1 hour to fully charge the shaver.
PT735/PT730/PT725/PT720: It takes approx. 8 hours to fully charge the shaver.
When you charge the shaver for the first time or after a long period of disuse, let it charge until the charging light lights up continuously.
A fully charged shaver provides up to 17 (PT860) or 14 (PT735/PT730/PT725/PT720) cordless shaves. The shaving time may be less than 17 (PT860) or 14 (PT735/PT730/PT725/PT720) cordless shaves as a result of your shaving behaviour, your cleaning habits or your beard type.

Charge indications

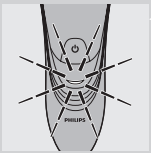

Battery low

- When the battery is almost empty (when there are only 5 or fewer shaving minutes left), the charging light starts to flash orange.
- When you switch off the shaver, the charging light continues to flash orange for a few seconds.

Quick charging

- When you start charging the empty battery, the charging light alternately flashes orange and green. After approx. 3 minutes, the charging light continues to flash green. The shaver now contains enough energy for a 5-minute shave.

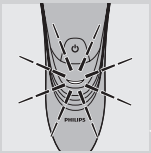

Charging

- When the shaver is charging, the charging light flashes green.

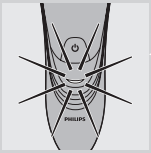

Battery fully charged

- When the battery is fully charged, the charging light lights up green continuously.

Note: After approx. 30 minutes, the charging light goes out to save energy.

Charging with the adapter

1 Put the small plug in the shaver.

2 Put the adapter in the wall socket.

◗ The charging light shows the charging status of the shaver (see section 'Charge indications' in this chapter).

Using the shaver

Note: You can also use the shaver directly from the mains. Simply connect the shaver to the mains.

Shaving

1 Press the on/off button once to switch on the shaver.

2 Move the shaving heads over your skin. Make circular movements.
- Do not make straight movements.
- Your skin may need 2 or 3 weeks to get accustomed to the Philips shaving system.

3 Press the on/off button once to switch off the shaver.

4 Clean the shaver (see chapter 'Cleaning and maintenance').

Trimming (PT860 only)

You can use the trimmer to groom your sideburns and moustache.

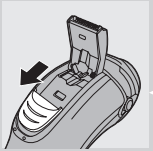

1 Press the on/off button once to switch on the shaver.

2 Push the trimmer slide downwards to open the trimmer.

◗ You can now start trimming.

3 After trimming, close the trimmer and switch off the shaver.

Cleaning and maintenance

Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

- Clean the shaver after every shave for optimal shaving performance.
- Regular cleaning guarantees better shaving performance.
- For the best cleaning results, we advise you to use the Philips Cleaning spray (HQ110).
- Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.

Note: Water may leak from the socket at the bottom of the shaver when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.

Cleaning the shaving unit under the tap

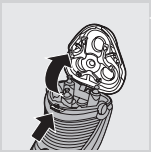

1 Switch off the shaver and disconnect it from the mains.

2 Press the release button to open the shaving unit.

3 Rinse the shaving unit and hair chamber under a hot tap for 30 seconds.

Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.

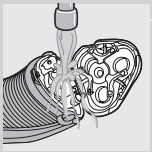

- Rinse the hair chamber and the inside of the shaving unit.

- Rinse the outside of the shaving unit.

4 Close the shaving unit and shake off excess water.

Be careful not to hit the shaving unit against anything while shaking off excess water.

Never dry the shaving unit and the hair chamber with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads and the coupling spindles.

5 Open the shaving unit again and leave it open to let the shaver dry completely.

Cleaning the shaving unit with the cleaning brush

1 Switch off the shaver and disconnect it from the mains.

2 Press the release button to open the shaving unit.

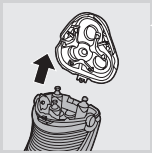

3 Pull the shaving unit off the shaver.

4 Turn the lock anticlockwise (1) and remove the retaining frame (2).

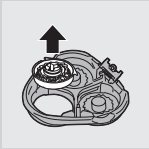

5 Remove and clean one shaving head at a time. Each shaving head consists of a cutter and a guard.

Note: Do not clean more than one cutter and guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally mix up the cutters and guards, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.

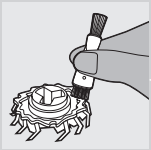

- Remove the cutter from the shaving guard and clean it with the brush.

- Clean the inside and outside of the shaving guard with the brush.

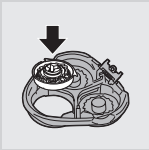

6 Put the shaving heads back into the shaving unit.

PT860/PT735/PT730: Make sure that the projections of the shaving heads fit exactly into the recesses.

7 Put the retaining frame back into the shaving unit and turn the lock clockwise.

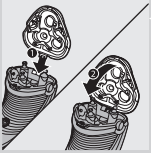

8 Insert the lug of the shaving unit into the slot in the top of the shaver (1). Then close the shaving unit (2).

Note: If the shaving unit does not close smoothly, check if you have inserted the shaving heads properly and if the retaining frame is locked.

Cleaning the trimmer with the cleaning brush (PT860 only)

Clean the trimmer every time you have used it.

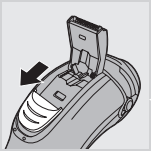

1 Switch off the shaver and disconnect it from the mains.

2 Push the trimmer slide downwards to open the trimmer.

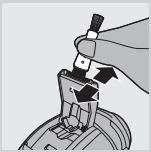

3 Clean the trimmer with the short-bristled side of the cleaning brush. Brush up and down along the trimmer teeth.

4 Close the trimmer (' click').

Tip: For optimal trimming performance, lubricate the trimmer teeth with a drop of sewing machine oil every six months.

Storage

- Put the protection cap on the shaver every time you have used it, to prevent damage.

Replacement

For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every year.
Replace damaged shaving heads right away.
Only replace the shaving heads with original HQ8 Philips Shaving Heads.

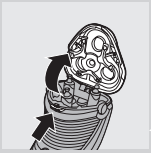

1 Switch off the shaver and disconnect it from the mains.

2 Press the release button to open the shaving unit.

3 Pull the shaving unit off the shaver.

4 Turn the lock anticlockwise (1) and remove the retaining frame (2).

5 Remove the shaving heads and place new ones in the shaving unit.

Make sure that the projections of the shaving heads fit exactly into the recesses.

6 Put the retaining frame back into the shaving unit and turn the lock clockwise.

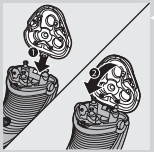

7 Insert the lug of the shaving unit into the slot in the top of the shaver (1). Then close the shaving unit (2).

Note: If the shaving unit does not close smoothly, check if you have inserted the shaving heads properly and if the retaining frame is locked.

Accessories

To retain the top performance of your shaver, make sure you clean it regularly and replace its shaving heads at the recommended time.

Shaving heads

- We advise you to replace your shaving heads every year. Always replace with HQ8 shaving heads.

Cleaning

- Use Cleaning spray (HQ110) to clean the shaving heads thoroughly.

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of their life, but hand them in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

- The built-in rechargeable shaver battery contains substances that may pollute the environment. Always remove the battery before you discard or hand in the shaver at an official collection point. Dispose of the battery at an official collection point for batteries. If you have trouble removing

the battery, you can visit our website, www.philips.com/support or call toll free: 1-866-800-9311.

Removing the rechargeable shaver battery

Only remove the rechargeable battery when you discard the shaver. Make sure the rechargeable battery is completely empty when you remove it.

1 Disconnect the shaver from the mains.

2 Let the shaver run until it stops.

3 Undo the screws in the back of the shaver and in the hair chamber.

4 Remove the front panel and the back panel.

5 Bend the 6 hooks aside and take out the power unit.

Be careful, the hooks are sharp.

6 Remove the battery.

Be careful, the battery strips are sharp.

Do not connect the shaver to the mains again after you have removed the rechargeable battery.

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre toll free at 1-866-800-9311.

Guarantee restrictions

The shaving heads (cutters and guards) are not covered by the terms of the international guarantee because they are subject to wear.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The shaver does not shave as well as it used to.	The shaving heads are damaged or worn.	Replace the shaving heads (see chapter 'Replacement').
	Long hairs obstruct the shaving heads.	Clean the shaving heads one by one (see section 'Cleaning the shaving unit with the cleaning brush' in chapter 'Cleaning and maintenance').
	You have not inserted the shaving heads properly.	Make sure that the projections of the shaving heads fit exactly into the recesses (see section 'Cleaning the shaving unit with the cleaning brush').
The shaver does not work when I press the on/off button.	The rechargeable battery is empty.	Recharge the battery (see chapter 'Charging') or connect the shaver to the mains.
	The temperature of the shaver is too high. In this case, the shaver does not work.	As soon as the temperature of the shaver has dropped sufficiently, you can switch on the shaver again.

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips! Pour profiter pleinement du soutien de Philips, enregistrez votre produit à l'adresse : www.philips.com/welcome.
Veuillez lire ce manuel contenant des renseignements sur les caractéristiques fantastiques de ce rasoir ainsi que des conseils pour simplifier le rasage et le rendre plus agréable.

Description générale (fig. 1)

A Capuchon de protection
B Unité de rasage
C Bouton de libération de l'unité de rasage
D Bouton marche/arrêt du rasoir
E Témoin de charge
F Taille-favoris (PT860 uniquement)
G Glissière du taille-favoris (PT860 uniquement)
H Brosse de nettoyage
I Adaptateur

Remarque : Le numéro de modèle est indiqué à l'arrière de votre rasoir.

Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

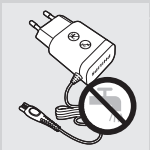

Danger

- Gardez l'adaptateur au sec.

Mise en garde

- L'adaptateur contient un transformateur. Pour éviter tout accident, n'essayez pas de remplacer la fiche de l'adaptateur en la coupant.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette personne des directives concernant l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne s'amusent pas avec l'appareil.
- Toujours débrancher le rasoir avant de le nettoyer sous le robinet.

Avertissement

- Ne plongez jamais le rasoir dans l'eau.
- N'utilisez jamais le rasoir dans le bain ni sous la douche.
- N'utilisez jamais d'eau dont la température est supérieure à 80 °C pour rincer le rasoir.
- Attention avec l'eau chaude. Il est important de toujours vérifier que l'eau n'est pas trop chaude pour ne pas vous brûler les mains.
- Le rasoir ne peut pas être nettoyé dans le lave-vaisselle.
- Il est possible que de l'eau s'écoule de la prise au bas du rasoir au cours du rinçage. C'est normal et sans danger car tous les composants électroniques sont regroupés dans un boîtier hermétique à l'intérieur du rasoir.
- Pour éviter tout accident, n'utilisez pas le rasoir, l'adaptateur ou tout autre élément s'il est endommagé. Remplacez toujours un adaptateur, chargeur ou élément endommagé par un autre du même type.
- Utilisez, chargez (certains modèles uniquement) et rangez l'appareil à une température comprise entre 10 °C et 35 °C.

- Placez et utilisez toujours le rasoir sur une surface imperméable.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur, le chargeur et les accessoires fournis.
- Placez toujours le capuchon de protection sur le rasoir afin d'en protéger les têtes lorsque vous êtes en voyage.

Conformité aux normes

- Le rasoir respecte les normes de sécurité internationales de la CEI et peut être nettoyé à l'eau courante en toute sécurité.
- Ce rasoir est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

Généralités

- L'appareil est équipé d'un sélecteur de tension automatique. Il accepte les tensions secteur variant de 100 à 240 volts.
- L'adaptateur transforme la tension de 100-240 V en une tension de sécurité de moins de 24 V.

Recharge

PT860 : Une charge complète dure environ 1 heure.
PT735/PT730/PT725/PT720 : Une charge complète dure environ 8 heures.
Lorsque vous rechargez le rasoir pour la première fois ou après une longue période d'inutilisation, laissez-le se recharger jusqu'à ce que le témoin de charge soit allumé en continu.
Un rasoir complètement chargé peut fonctionner sans fil pour jusqu'à 17 (PT860) ou 14 (PT735/PT730/PT725/PT720) rasages.

Le nombre de rasages sans fil peut être inférieur à 17 (PT860) ou 14 (PT735/PT730/PT725/PT720) selon vos habitudes de rasage et de nettoyage ou selon votre type de barbe.

Informations relatives à la charge

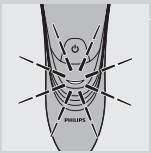

Pile faible

- Lorsque la pile est presque entièrement déchargée (c'est-à-dire lorsqu'il ne reste que 5 minutes de rasage ou moins), le voyant de charge se met à clignoter en orange.
- Lorsque vous éteignez le rasoir, le voyant de charge continue de clignoter en orange pendant quelques secondes.

Chargement rapide

- Lorsque vous chargez la pile vide, le témoin de charge clignote de façon alternative en orange et vert. Après environ 3 minutes, le témoin de charge continue de clignoter en vert. Le rasoir est suffisamment rechargé pour un rasage de 5 minutes.

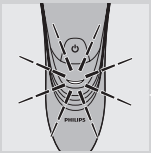

Recharge

- Pendant le chargement du rasoir, le témoin de charge clignote en vert.

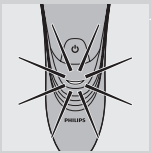

Pile complètement chargée

- Le témoin de charge reste allumé en vert lorsque la pile est entièrement chargée.

Remarque : Le témoin de charge s'éteint pour économiser de l'énergie après environ 30 minutes.

Chargement à l'aide de l'adaptateur

1 Insérez la petite fiche dans le rasoir.

2 Branchez l'adaptateur dans une prise murale.

◗ Le témoin de charge indique l'état de chargement du rasoir (voir la section «Informations relatives à la charge» de ce chapitre).

Utilisation du rasoir

Remarque :Vous pouvez aussi simplement brancher l'appareil sur une prise secteur.

Rasage

1 Mettez l'appareil en marche en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt.

2 Faites glisser les têtes de rasoir sur votre visage en effectuant des mouvements circulaires.

- N'effectuez pas de mouvement rectiligne.
- Votre peau pourrait avoir besoin de 2 ou 3 semaines pour s'habituer au système de rasage Philips.

3 Mettez l'appareil en marche en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt.

4 Nettoyer le rasoir (voir section «Nettoyage et entretien»).

Tonte (PT860 seulement)

Vous pouvez utiliser le taille-favoris pour tailler vos favoris et votre moustache.

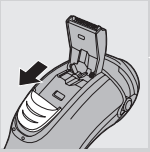

1 Mettez l'appareil en marche en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt.

2 Ouvrez le taille-favoris en poussant la glissière vers le bas.

◗ Vous pouvez commencer la taille.

3 Après la taille, fermez le taille-favoris et éteignez le rasoir.

Nettoyage et entretien

N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.

- Nettoyez votre rasoir après chaque rasage pour un rasage optimal.
- Nettoyer le rasoir régulièrement assure un rasage optimal.
- Pour un résultat optimal, nous vous recommandons d'utiliser le spray nettoyant Philips (HQ110).
- Attention avec l'eau chaude. Il est important de toujours vérifier que l'eau n'est pas trop chaude pour ne pas vous brûler les mains.

Remarque : Il est possible que de l'eau s'écoule de la prise au bas du rasoir au cours du rinçage. C'est normal et sans danger car tous les composants électroniques sont regroupés dans un boîtier hermétique à l'intérieur du rasoir.

Nettoyage de l'unité de rasage sous le robinet

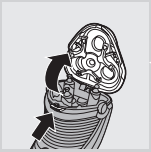

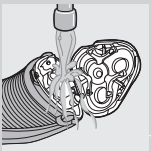

1 Éteignez le rasoir et débranchez-le de la prise secteur.

2 Appuyez sur le bouton de libération pour ouvrir l'unité de rasage.

3 Rincez l'unité de rasage et le compartiment de récupération des poils pendant 30 secondes sous l'eau chaude du robinet.

Attention avec l'eau chaude. Il est important de toujours vérifier que l'eau n'est pas trop chaude pour ne pas vous brûler les mains.

- Rincez le compartiment de récupération des poils et l'intérieur de l'unité de rasage.
- Rincez l'extérieur de l'unité de rasage.

4 Fermez l'unité de rasage et secouez-la pour en retirer l'eau qui reste.

Veillez à ne pas heurter l'unité de rasage et secouez-la pour en retirer l'eau qui reste.

Ne séchez jamais l'unité de rasage et le compartiment de récupération des pois avec une serviette ou un mouchoir, car cela pourrait endommager les têtes du rasoir et les axes de couplage.

5 Ouvrez de nouveau l'unité de rasage et laissez-la ouverte jusqu'à ce qu'elle sèche complètement.

Nettoyage de l'unité de rasage avec la brosse

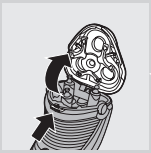

1 Éteignez le rasoir et débranchez-le de la prise secteur.

2 Appuyez sur le bouton de libération pour ouvrir l'unité de rasage.

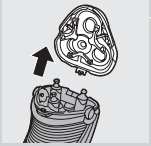

3 Détachez l'unité de rasage du rasoir.

4 Tournez le verrou dans le sens anti-horaire (1) et retirez le système de fixation (2).

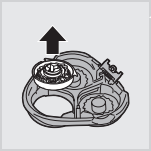

5 Ne retirez et ne nettoyez qu'une seule tête de rasoir à la fois. Chaque tête est composée d'une lame et d'un dresse-poils.

Remarque : Ne nettoyez pas plusieurs lames et dresse-poils à la fois, car chaque lame est associée à un dresse-poils. Si vous mélangez accidentellement les lames et les dresse-poils, il pourra vous falloir plusieurs semaines avant d'obtenir de nouveau un rasage optimal.

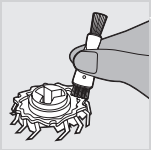

- Retirez la lame du dresse-poils et nettoyez-la à l'aide de la brosse.

- Nettoyez l'intérieur et l'extérieur du dresse-poils à l'aide de la brosse.

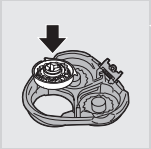

6 Remettez les têtes du rasoir dans l'unité de rasage.

PT860/PT735/PT730 : Veillez à ce que les saillies des têtes de rasoir s'imbriquent parfaitement dans les creux.

7 Remettez le système de fixation dans l'unité de rasage et tournez le verrou dans le sens horaire.

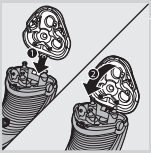

8 Insérez la patte de l'unité de rasage dans la fente située sur la partie supérieure du rasoir (1). Fermez ensuite l'unité de rasage (2).

Remarque : Si l'unité de rasage se ferme mal, assurez-vous que vous avez bien inséré les têtes du rasoir et que le système de fixation est verrouillé.

Nettoyage du taille-favoris avec la brosse (PT860 seulement)

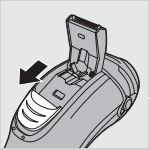

Nettoyez le taille-favoris après chaque utilisation.

1. Éteignez le rasoir et débranchez-le de la prise secteur.
2. Ouvrez le taille-favoris en poussant la glissière vers le bas.

3. Nettoyez le taille-favoris avec l'extrémité à poils courts de la brosse de nettoyage. Brossez les lames du taille-favoris dans un mouvement de haut en bas.
4. Fermez le taille-favoris (vous devez entendre un «clic»).

Conseil : Pour des performances optimales, lubrifiez les lames du taille-favoris avec une goutte d'huile pour machine à coudre tous les six mois.

Rangement

- Mettre le couvercle de protection sur le rasoir chaque fois que vous l'avez utilisé pour éviter les dégâts.

Remplacement

Pour assurer un rendement optimal lors du rasage, nous vous recommandons de remplacer les têtes de votre rasoir tous les ans. Et si vous constatez qu'elles sont endommagées, changez-les immédiatement.

Ne les remplacez que par des têtes de rasoir Philips HQ8 d'origine.

1 Éteignez le rasoir et débranchez-le de la prise secteur.

2 Appuyez sur le bouton de libération pour ouvrir l'unité de rasage.

3 Détachez l'unité de rasage du rasoir.

4 Tournez le verrou dans le sens anti-horaire (1) et retirez le système de fixation (2).

5 Retirez les têtes du rasoir et insérez les nouvelles têtes dans l'unité de rasage.

Veillez à ce que les saillies de la tête du rasoir s'imbriquent parfaitement dans les creux.

6 Remettez le système de fixation dans l'unité de rasage et tournez le verrou dans le sens horaire.

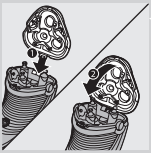

7 Insérez la patte de l'unité de rasage dans la fente située sur la partie supérieure du rasoir (1). Fermez ensuite l'unité de rasage (2).

Remarque : Si l'unité de rasage se ferme mal, assurez-vous que vous avez bien inséré les têtes du rasoir et que le système de fixation est verrouillé.

Accessoires

Pour préserver les performances optimales de votre rasoir, prenez soin de le nettoyer régulièrement et d'en replacer les têtes dans les délais recommandés.

Têtes de rasage

- Nous vous conseillons de remplacer les têtes de votre rasoir chaque année en utilisant exclusivement les modèles HQ8.

Nettoyage

- Pour bien nettoyer les têtes de votre rasoir, servez-vous du spray nettoyant (HQ110).

Environnement

- Si vous n'avez plus besoin des appareils et que vous désirez les mettre au rebut, ne les jetez pas avec les ordures ménagères. Déposez-les dans un point de collecte de recyclage. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

- La pile rechargeable intégrée au rasoir contient des substances potentiellement nocives pour l'environnement. Retirez-la avant de mettre le rasoir au rebut ou de le déposer dans un point de collecte de recyclage. Déposez la pile dans un point de collecte spécifiquement désigné. Si vous avez de la difficulté à retirer la pile, vous pouvez visiter notre site Web à l'adresse www.philips.com/support ou nous téléphoner sans frais au 1 866 800-9311.

Pour retirer la pile rechargeable du rasoir

Retirez la pile rechargeable uniquement lorsque vous mettez le rasoir au rebut. Assurez-vous que la pile est complètement déchargée lorsque vous la retirez.

1 Débranchez le rasoir de la prise secteur.

2 Laissez le rasoir fonctionner jusqu'à ce qu'il s'arrête.

3 Retirez les vis au dos du rasoir et du compartiment de récupération des poils.

4 Retirez le panneau avant et le panneau arrière.

5 Pliez les 6 crochets sur les côtés pour retirer le bloc d'alimentation.

Attention, les crochets sont pointus.

6 Retirez la pile.

Soyez prudent, car les languettes de la pile sont coupantes.

Ne branchez pas le rasoir sur le secteur après avoir retiré la pile rechargeable.

Garantie et services

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire réparer l'appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou communiquez sans frais avec le service à la clientèle de Philips au 1 866 800-9311.

Restrictions de garantie

Sujettes à l'usure, les têtes de rasoir (lames et dresse-poils) ne sont pas couvertes par la garantie internationale.

Résolution de problèmes

Ce chapitre présente les problèmes les plus courants que vous pouvez éprouver avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, communiquez avec le Service à la clientèle Philips de votre pays.

Problème	Cause possible	Solution
Les résultats de rasage ne sont pas aussi satisfaisants que d'habitude.	Les têtes du rasoir sont endommagées ou usées.	Remplacez les têtes du rasoir (voir le chapitre «Remplacement»).
	Les têtes du rasoir sont bloquées par de longs poils.	Nettoyez les têtes de rasoir l'une après l'autre (voir la section «Nettoyage de l'unité de rasage avec la brosse» du chapitre «Nettoyage et entretien»).
	Vous n'avez pas correctement inséré les têtes du rasoir.	Veillez à ce que les saillies des têtes de rasoir s'imbriquent parfaitement dans les creux (voir la section «Nettoyage de l'unité de rasage avec la brosse»).
Le rasoir ne fonctionne pas lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt.	La pile rechargeable est vide.	Rechargez la pile (reportez-vous au chapitre «Recharge») ou branchez le rasoir sur la prise secteur.
	La température du rasoir est trop élevée. Dans ce cas, le rasoir ne fonctionne pas.	Lorsque la température du rasoir a chuté suffisamment, vous pouvez l'utiliser de nouveau.

www.philips.com

100% recycled paper
100% papier recyclé

4222.002.5241.1